


Onderhoudsvoorschriften ventilatieroosters

Reiniging

- Plaats de ventilatieklep in volledig open stand, door middel van de bediening(shendel).
- Neem de insectenwerende afneembare binnenkap af met de hand. Het losklikken van de kap is het meest eenvoudig door eerst de onderzijde uit te klikken en daarna de bovenzijde.
- Reinig de afneembare binnenkap met een stofzuiger en maak het daarna met een vochtige doek schoon. Gebruik hiervoor water en bijvoorbeeld een allesreiniger.
- Het verwijderen van de vervuiling aan de binnenzijde, inclusief de ventilatieklep of het draaiende tonmechanisme, van het ventilatierooster wordt het best uitgeblazen of gereinigd met een stofzuiger, kwast of stof/vochtige doek.
- Controleer ook aandachtig of er mogelijke vuilophoping in de hoeken is ontstaan. Indien dit het geval is, verwijder deze ook.
- Plaats de binnenkap terug op het ventilatierooster.

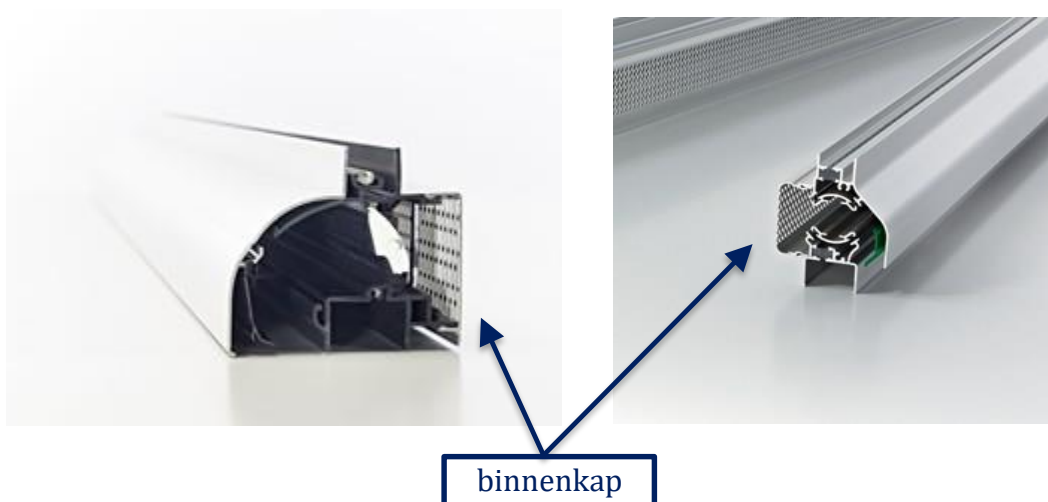

Belangrijk

- Spuit nooit agressieve reinigings-, smeermiddelen of andere vloeistoffen in het rooster.
- U wordt geadviseerd het rooster drie maal per jaar te reinigen.