



Beglazen en Afstellen – Hefschuifdeuren

BELANGRIJK: Hefschuifpuien dienen zeer nauwkeurig waterpas en haaks gemonteerd worden.


Voordat de deur kan worden afgesteld eerst het glas en/of paneel plaatsen.

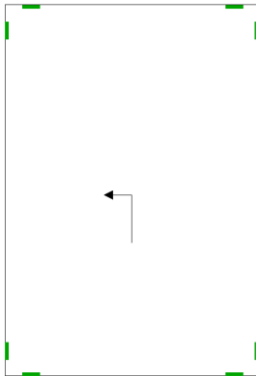

Glas plaatsen met groene blokjes (5 mm),
boven-links en rechts blokjes niet definitief
plaatsen.

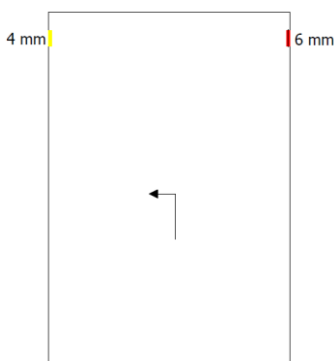

Deur dichtschuiven en de sluitstijl parallel
stellen aan de zijstijl van het kozijn d.m.v. de
aangegeven stelblokjes. Zoals hierboven
afgebeeld wordt de deur aan de bovenzijde 1
mm naar rechts gesteld.

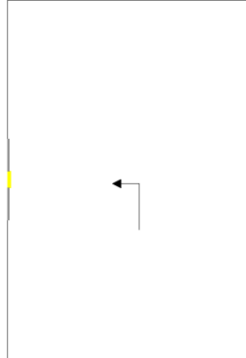

Beglazingsblokjes plaatsen in het midden van beide stijlen zodanig dat deze er vrij tussen passen. (meestal 4 mm) Zo nodig fixeren met kit.

De werking van de deur controleren.

Aan de beide zijden over een lengte van ca. 50 cm tussen glas en sponning vol kitten met transparante kit. Hierna de deur 24 uur niet gebruiken!!

LET OP: pas kitten als de deur geheel gesteld is en je er niet meer doorheen hoeft!!

Glaslatten plaatsen en de stijlen zo nodig daarna terugduwen naar het glas. Door het inslaan van de glaslatten willen de stijlen wel eens bol gaan staan.