


Montagehandleiding – Opplakroeden

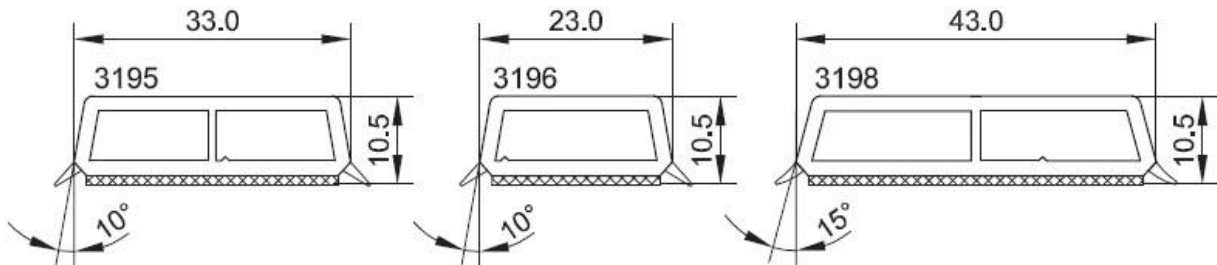


Verwerking:

- De beste verwerkings temperatuur is + 20 ° C omgevingstemperatuur.
- Bij temperaturen onder de + 10 ° mogen de opplakroeden niet gemonteerd worden!

Afbeelding 01:

- Het oppervlak waarop de opplakroeden worden gelijmd, moeten droog en vrij van stof, olie, oplosmiddelen en andere verontreinigingen zijn. (01:01)

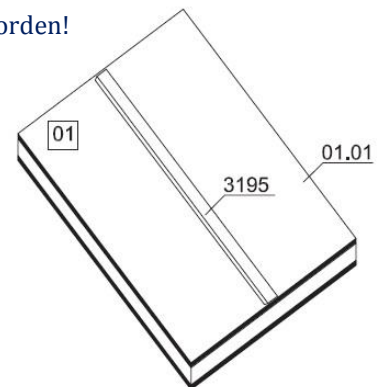

Voorbehandeling:

- **Behandel de ruit altijd vooraf met Gealan glasprimer art. 353699**



- De primer slechts in één richting aanbrengen met een schone doek (papier) op de plaats waar de opplakroede moet komen.
- Zorg dat bij iedere veeg de doek (papier) vooraf schoon is.
- De primer niet breder aanbrengen dan de opplakroede breed is.
- Het is belangrijk dat de openliggende primer niet besmeurd raakt of vuil, anders kan er een slechte kleefkracht wordt tot stand gebracht.
- Direct na het aanbrengen van de opplakroede, eventueel overtollige primer weghalen.
- De primer mag niet in aanraking komen met de houtnerffolie en gecoëxtrudeerde oppervlakken.
- Verwijder, bij per ongeluk morsen, onmiddellijk de primer met een schone, droge doek.
- Als de primer een melkachtige kleur heeft, dan is deze verzadigd met vocht en mag dan niet meer worden gebruikt.
- Na circa 10 minuten zijn de opplakroeden vastgeplakt.
- De uiteindelijke hechting van de opplakroeden op het glas wordt na 24 uur bereikt. (kamertemperatuur)

Opmerking:

Als de voorgeschreven GEALAN glasprimer Type 3536 99 niet wordt gebruikt, worden door GEALAN ook geen klachten erkend, inzake opplakroeden welke van de ruiten loskomen !